


fatra

profily

MONTÁŽNÍ NÁVOD K POKLÁDCE TENISOVÝCH ČAR

Seznam potřebného vybavení pro instalaci čar na 1 kurt:

- 1) Sada návinů: 1x22 m, 4x24 m a 1x30 m.
- 2) Kotvící systém: 18 ks trubek a 18 ks kolíčků.
- 3) Pásmo
- 4) Provázek
- 5) Napínací přípravek
- 6) Kladivo
- 7) Pilka

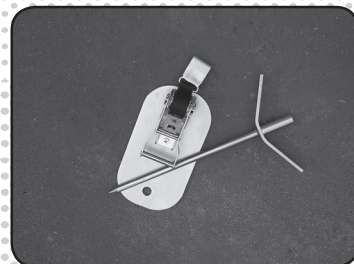


fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541 , 763 61 Napajedla

T: +420 577 50 3273 (1111), profily@fatra.cz, www.fatra-profily.cz

Rozměřte hřiště a vyznačte si vnější rohy podle přiloženého schématu. Vyměrování provádějte od středu hřiště.

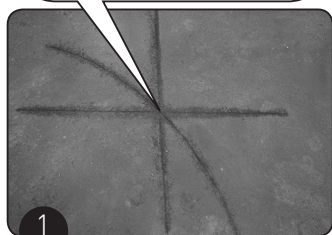


1

Kladivem zaražte kovové kotvy pro základní čáru, kotvu zarážejte ve směru základní čáry asi 2cm pod úroveň povrchu. Začínějte vždy od základní čáry!



2

Odstraňte antuku kolem horní části kotvy (cca 2 cm).

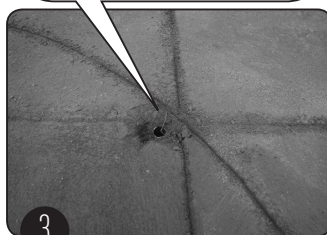


3

Čáru roztáhněte ve směru instalace mezi kotvami. Pro snadnější instalaci rozvíňte návin čar před instalací, ať se mohou narovnat.




4

Nosem kladiva přiklepnete kotvení háček do jedné z kotev.

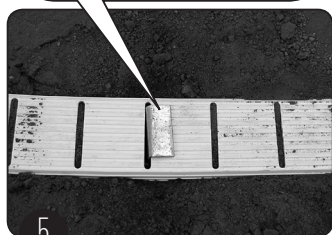


5

Druhý konec čáry napněte pomocí napínacího přípravku.

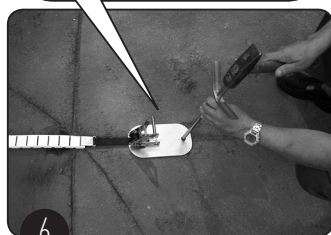


6

Napínací zařízení zahákněte do příčného výřezu čáry a natáhněte čáru o 1-2 dílky přes bod, ve kterém budete čáru řezat.

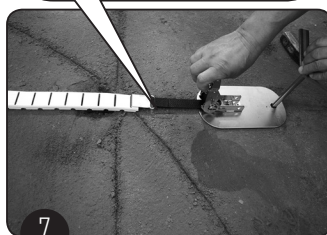


7

Nosem kladiva přiklepnete kotvení háček.

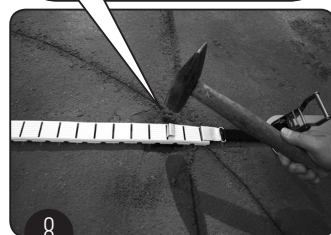


8

Napnutou čáru uchopte asi ve středu její délky, lehce ji nadzvedněte a opět ji pusťte. Čára se tak sama ideálně směrově vyrovná.

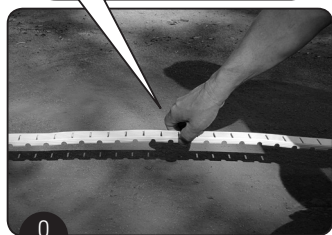

9

Čáry uřízněte na vytyčenou a předepsanou délku.

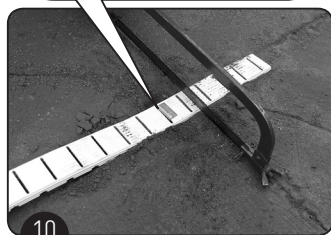


10

Čáru postupně opatrně zašlapávejte a poté ji můžete zadusat do povrchu dvorce. Pracujte s citem, aby nedošlo k poškození čáry násilným zarážením.




11

Kotvení opakujeme stejně u dalších čar.

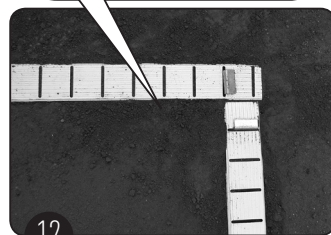


12

Okolí kotev vyplňte antukou rozmíchanou s vodou.

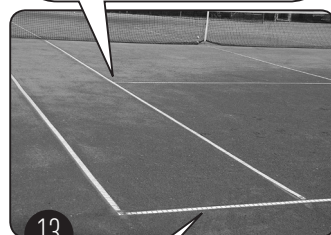

13

Při válcování celého dvorce je nutno jezdit válcem ve směru čar! Jezděte v intervalu 2-3 m dopředu, potom asi 50 cm zpátky. Intenzivnější válcování by se nepříznivě projevilo na napnutí čar.

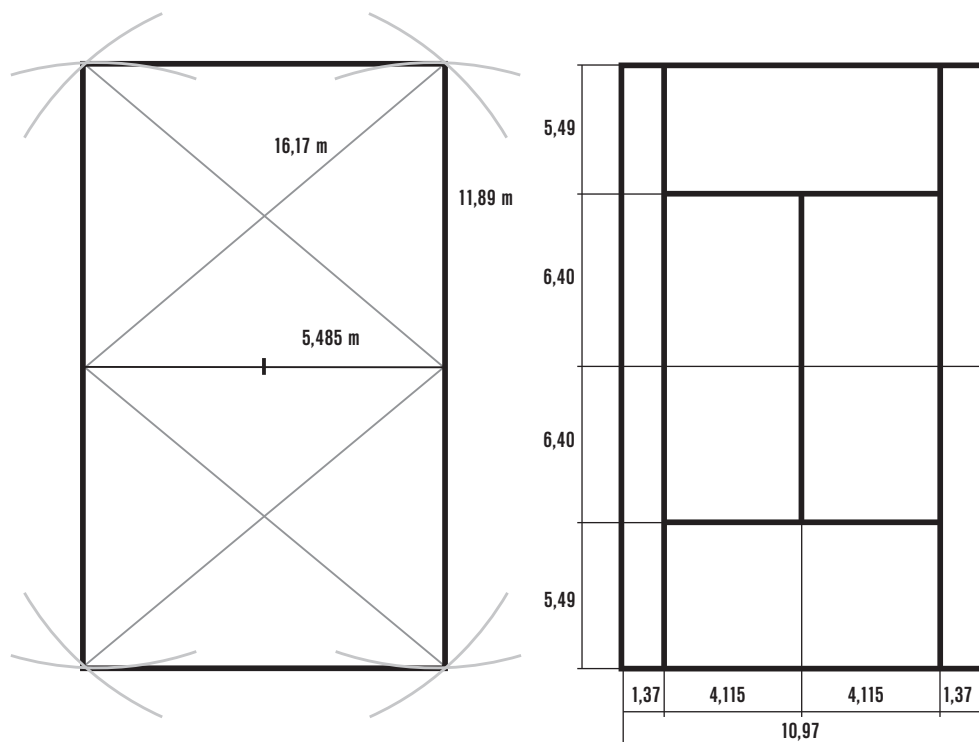

Plastové čáry není třeba na zimu sundávat. Stačí pouze zatížit všechny rohy lajn, aby se minimálně poškodily kotvicí prvky vlivem silných mrazů. Pro zatížení použijte zátěž o hmotnosti 10-20 kg, např. betonové dlaždice.

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

T: +420 577 50 3273 (1111), profily@fatra.cz, www.fatra-profil.cz